


講義収録用スイッチボックスの使用方法

講義の収録時間は講義開始約2分前～講義終了約2分後までの時間起動となっています。

- **講義の開始直前に、【1】～【4】の収録レイアウトを確認・指定してください。**
講義終了後は、「1」ボタンで【教卓出力(大)黒板(小)】のレイアウトに戻してください。

- **収録したくない場面では、「9.黒画面」レイアウトに一時的に変更してください。**
「黒画面」を解除する場合は「1」～「8」のレイアウトボタンを押してください。

※ 各種スイッチの説明

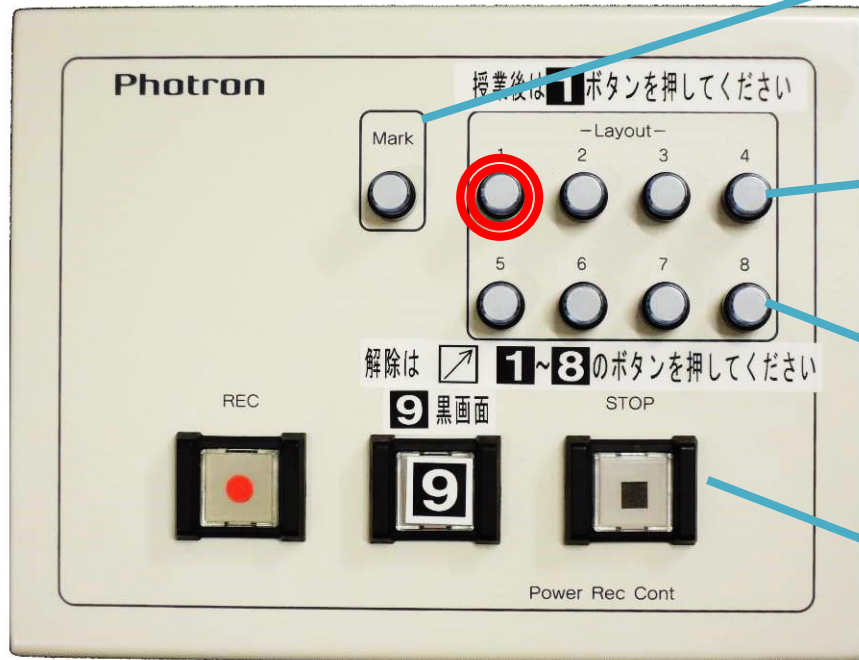

「Mark」…動作なし

- Layout- 【収録レイアウト変更】

《音声も収録される》

- 「1」…教卓出力(大)黒板(小)
- 「2」…黒板(大)教卓出力(小)
- 「3」…教卓出力のみ
- 「4」…黒板のみ

《音声は収録されない》

- 「5」…レイアウト「1」と同じ
- 「6」…レイアウト「2」と同じ
- 「7」…レイアウト「3」と同じ
- 「8」…レイアウト「4」と同じ


「REC」…収録を手動で開始
「STOP」…収録を手動で終了

「黒画面」…ブラックアウト


※収録は継続

※ 収録レイアウト


・「1」、「5」 教卓出力(大)黒板(小)

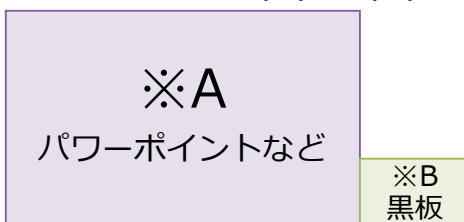

・「2」、「6」 黒板(大)教卓出力(小)

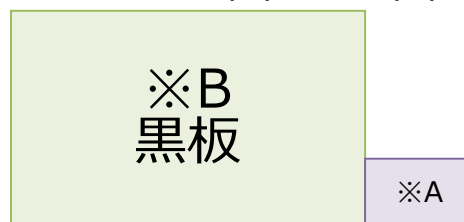


・「3」、「7」 教卓出力のみ

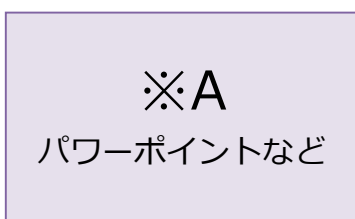

・「4」、「8」 黒板のみ



・「9.黒画面」 ブラックアウト

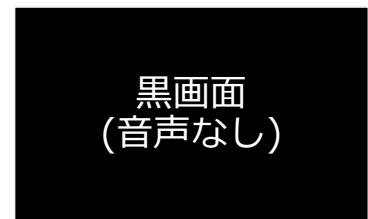

※A…講師用パソコン、書画カメラ、ブルーレイプレイヤーなどからの出力

※B…講義室後方に設置している家庭用ビデオカメラからの出力

収録しない時もカメラの電源は入っています。